

スロットルボディ潤滑ツール

【UL056】

取付・取扱説明書

この度は、スロットルボディ潤滑ツール【UL056】をお買い上げいただき誠に有り難うございます。本商品を正しく安全にご使用いただく為に、下記の使用上のご注意・取付方法を作業・使用前によくお読みいただき取付の参考にして下さい。間違った使用方法においての艇体・機関等へのクレーム保証は一切いたしかねますので、使用に際しては充分にご注意下さい。

使用上のご注意


本製品は、エンジン各機関内部へ潤滑剤の注入をする際に使用してください。

取付に関して確実に差込、容易に抜けないか確認してください。取付の際に外したホース・クランプは確実に締め付けてください、締め付けが不十分な場合、エンジンに重大な損傷を起こす可能性があります。

本製品は取付が不十分な場合、走行中外れる場合も有ります。本製品は100%エンジン期間内部を潤滑できるわけではありませので、各メーカー発行の定期点検整備を正しい知識のあるショップで行うことをお勧めいたします。

取付作業前の注意事項

1. 取付けは船体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックにより行われること。
2. 商品は目的にあった正しい取付けが行われていること。
3. 関係する法令を厳守した使用をすること。
4. 正しい取付け、使用方法などを厳守して下さい。その他、使用において、商品の品質に保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承下さい。

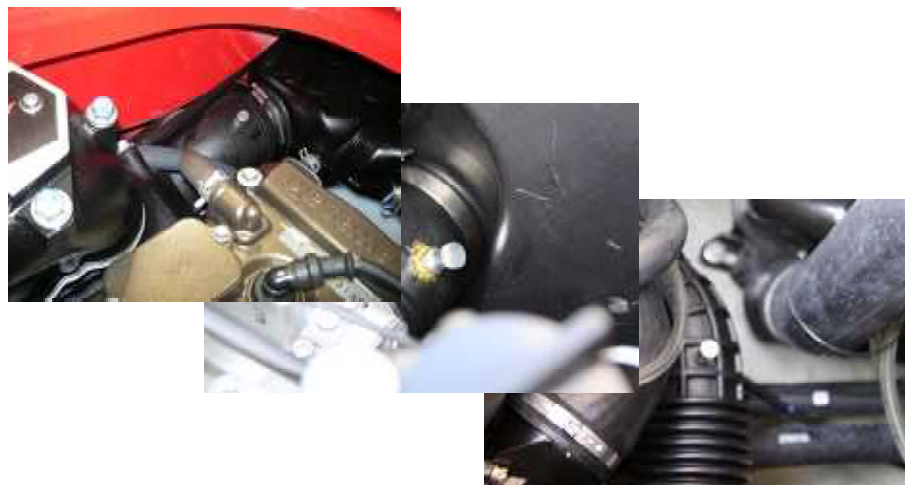

(株)東海機材 J-LINES ジェイラインズ



〒510-0012

三重県四日市市羽津919-2

TEL:059-365-1002

FAX:059-364-4175

E-mail:info@j-lines.com

必ず取付、取扱、前にお読み下さい。

注意

当製品は各社発行サービスマニュアルの吸気・インテーク系統を参照してください。間違った取付方法による、船体・機関へのクレームは対象外とさせていただきます。取付後、も定期点検整備を行うことをお勧めいたします

取扱注意事項

1. 製品取付は確実に差込、用意に抜けないことを確認してください。
2. 製品取付後、差込、締め付けが不十分な場合、外れる可能性があります。
3. 取付の際に外したホース・クランプは確実に差込、締付を行ってください。ホースが外れた場合、エンジンに重大な損傷を与えます。
4. 製品使用後はキャップを確実に締めて下さい。

スロットルボディ潤滑ツール 取付方法参考例

ULTAR250X の場合

エアボックスとスーパーチャージャーの間のダクトチューブへ取付



STX-15F の場合

エアボックスとスロットルボディの間のチューブ



取付け方法

汎用製品となりますので、それぞれ各個体によって取付前の準備が異なります、使用する機種にあった取付を行ってください。

1. 製品を取り付けるダクトチューブ、ホースにあらかじめ製品取付位置をマーキングし船体から取外します。
2. 製品取り付け位置へ下穴(5mm)をあけ製品を差し込みます。このとき確実に製品が内側へ刺さっていることを確認します。
3. 製品周りをボンド等で固定します。
4. 取外したダクトチューブ、ホースを元に戻します。

使用方法

1. キャップを取外し、各メーカーの推奨する潤滑剤をダクトチューブ内へ3から5秒間スプレーしエンジンをクランキングさせてください。
2. これを3回ほど繰り返して各機関内部の潤滑を行ってください。

本製品は100%エンジン期間内部を潤滑できるわけではありませんので、各メーカーが指定する定期点検整備を正しい知識のあるショップで行うことをお勧めいたします。