

**UNLIMITED**

Personal Watercraft Performance Products

## ビレットオイルキャップ



お買い上げありがとうございます。  
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。



**UNLIMITED**

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012  
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175  
E-mail [info@unlimited.pwc.com](mailto:info@unlimited.pwc.com)

# UNLIMITED

## 【UL53001】ビレットオイルキャップ

Seadoo / 4-TecシリーズALL

取扱説明書(必ずお読み下さい)

### ■構成部品内容



①	オイルキャップ本体	×1
	ボルト(M6×10)	×1

### ■取付作業の注意事項

取り付けはメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、  
確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんので  
ご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法令を厳守の上で使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

#### 取付後

- 4) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いことを確認した上で使用し、  
問題が発見された場合は、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

### ■オプションパーツ : ビレットオイルフィルターキャップ(UL53001)



### ■取付作業手順


**!** 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。

※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。

適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、  
又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) 純正オイルキャップの取り外し

手順2) パール等で内部部品(スプリング、バンドストラップホルダー)を分解する

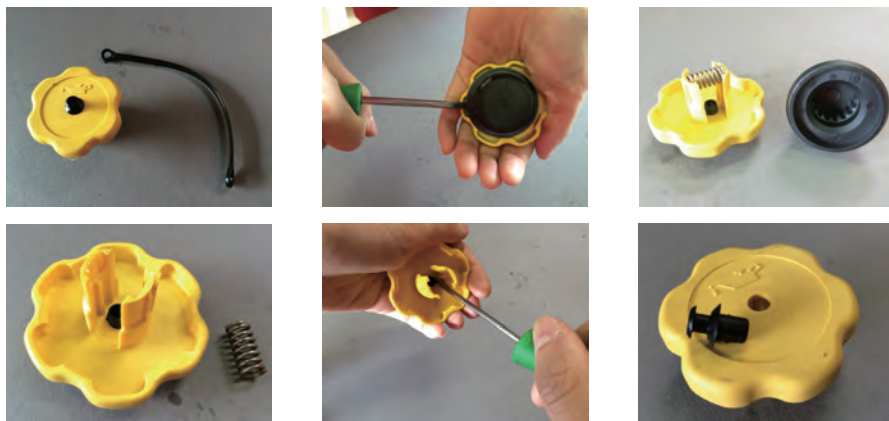

手順3) 本製品を付属のネジとワッシャーを使用し、純正キャップ上蓋へ取り付け

手順4) 手順2で分解したスプリング・ホルダーを純正と同じ状態に取り付け

※ネジ部が確実にキャップ上蓋と「カチッ」とはまったことと、  
締め過ぎ防止機能が確実に機能していることを確認して下さい。



手順5) バンドストラップホルダーをビレットオイルキャップへ取り付け

手順6) ビレットオイルキャップをエンジンへ取り付け

手順7) クラッチ機能に問題が無いことを確認して完了

### ■取付後の点検

取り付け後10時間毎クラッチ機能に問題が無い、各部のボルト等の緩みが無いことを点検して下さい。