

# [UL29000] UNLIMITED *Advance plate*

## アドバンス プレート 取扱説明書

はじめに、この製品は競技用(特にクローズドレース)目的に、企画・製作されております。艇体・機関等へのクレーム保証は一切いたしかねますので、使用に際しては、充分にご注意下さい。

**注意！必ずお読み下さい。またお読みいただいた後は、いつでも見ていただけるよう必ず保管しておいてください。競技用の為、クレーム保証は一切有りません。経験・設備・知識のある販売店にて取り付けることをお勧めします。**

### 取付作業前の注意事項

1. 取付は船体メーカー発行のサービスマニュアルによる確かな知識及び技術を持ったメカニックにより行われること。
2. 商品は目的にあった正しい取付が行われていること。
3. 関係する法令を厳守した使用をすること。
4. 正しい取付、使用方法などを厳守して下さい。その他、使用において、商品の品質に保証は出来ません。それ以外のどのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承下さい。



(株)東海機材 J-LINE S ジェイラインズ



〒510-0012  
三重県四日市市羽津919-2  
-365-1002 FAX : 059-364-4175  
E-mail: info@j-lines.com

## アドバンス プレート 取付要領

**必ず取付、取扱、まえにお読み下さい。**

### 注意

アドバンスプレートはノーマルのポテンシャルを向上させるべく開発されたレーシングパーツの為、クレーム対象外とさせていただきます。ピックアップコイルを移設させることにより、通常時の点火時期を約6度進角させることが可能です。タコメーター等によるエンジン回転数の管理を確実にを行い、オーバーレブによるエンジンの破損には十分注意してください。

- ・ プレートの取付には専門技術と経験が必要です。安全の為、整備設備の整った販売店に依頼、相談してください。
- ・ プレートを取付ける際には、必ず安全な場所へ移動し、バッテリー取外作業を行ってください。

### 取付作業前の注意事項

1. 作業を行う前に必ず、すべての部品が揃っていることを確認してください。(欠品部品が有る場合は、お手数ですがお求めになられた販売店へご連絡お願い致します。)
2. 取付の際は、エンジン停止し、バッテリーを取外し作業を行ってください。
3. プレートの取り付けは確実にいき、接続箇所を間違えないように十分注意してください。接続方法間違いによっては、ユニット、船体ハーネスに悪影響を与え、エンジンの破損、ハーネスの異常発熱、焼損等のトラブルが発生する場合があります。もし、トラブルが発生しましても当社としては一切補償はできません。

### 【JL29000】部品リスト

No.	部品名	数量
	アドバンスプレート本体	1
	皿ネジ M5-10、ステンレスパンヘッド M5-4	各2個

### 取付説明

1. **エンジンカバーの取外** エンジンフロント部カバーをエンジンから取外し作業しやすい様引き出してください。

画像1

2. **ピックアップコイルの取外** 1.で外したカバーよりピックアップコイルを取外します。


画像2 取外したピックアップコイルはプレートに取付ける為加工が必要です。**\*別紙の要領で各部の加工をしてください。**

3. **プレートの取付** 2で外した箇所へ皿ネジを使用し取付けます。取付けの際は、必ずネジロック材を使用しネジが外れない処理をして下さい。 エンジンカバーとプレートが干渉する際はエンジンカバーを加工します。
4. **ピックアップコイルの取付** 2.で加工処理したものを、3で取付けたプレートに取付けます。取付けの際は、必ずネジロック材を使用しネジが外れない処理をして下さい。
5. **エンジンカバーの取付** 全ての作業が完了したら、エンジンカバーをエンジンに取付けます。



ピックアッププレートの裏面出っ張り、コイル(黒い部分)がエンジンカバーと干渉しますので、アドバンスプレート取付後、ピックアップコイルを仮取付しながら干渉を避けるまで削ります。

## 取付作業手順

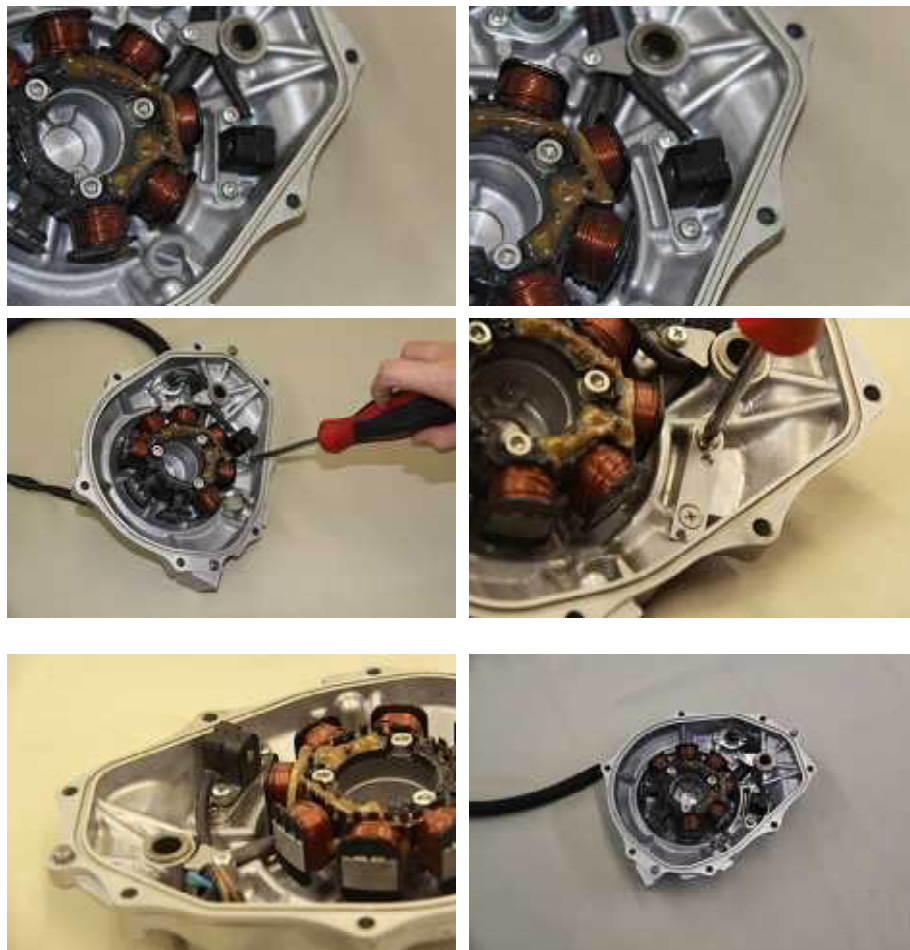

\*以上、取付操作との使用時について説明しましたが、全ての作については適正な工具を用い行なわなければなりません。適切な設備がない、又は機械の取付に熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はJ-lines指定店に相談し、作業の実施を依頼してください。