

【180-R22000】

# BEACH SUPPORT

## アルミビーチラックスタンド

### 取扱説明書



商品を正しくお使いいただく為に下記の使用上のご注意をよくお読みください。

#### 【使用上のご注意】

使用前には必ずボルト、ナット、固定ピンが取り付けられているか確認して使用してください。無理な積載は商品およびPWC船体の破損の原因となりますので、おやめください。

エンジン始動ジェット推進の勢いを利用しての、載り上げ積載方法は商品、船体を破損の原因となります。

PWC積載においては、前後左右のバランスを確認してください。



素手による作業は、怪我の恐れもあります。また、製造上鋭利な部分もありますので、危険な部位にはテーピング等をお勧めいたします。また、積載時に身体を挟まないように気を付けて下さい。

積載中は近くで遊んだり、もたれ掛かるなどはしないでください。

また、商品を正しく組立ご使用ください。

#### 【商品内容 部品】

- ① アルミ ボトムフレーム × 2
- ② アルミ トップレール × 2
- ③ ブラウドルール × 2
- ④ ステンレス ロッキングピン × 4
- ⑤ ステンレス ボルト M6-55 × 6
- ⑥ ステンレス ナイロンナット M6 × 6
- ⑦ ステンレス ワッシャ 6.5-20-1.2 × 12

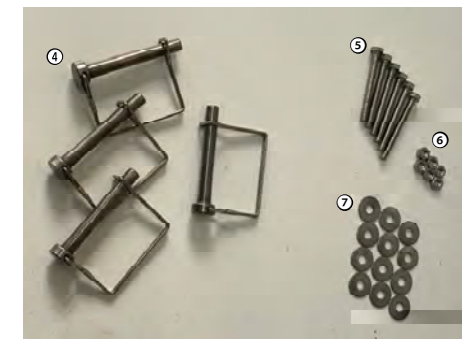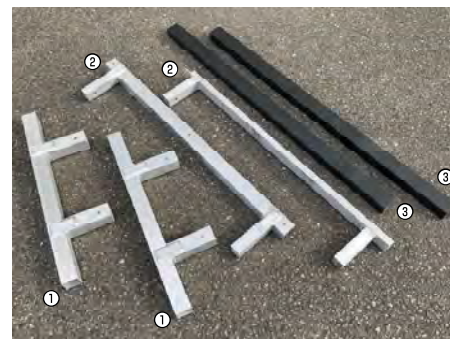

**J-lines**

〒510-0012 三重県四日市市羽津919-2  
TEL: 059-365-1002 MAIL: info@j-lines.com

## 【組立方法】

組立必要道具 10mmレンチ×2

アルミトップレールとプラウッドレールの、固定用ボルトの穴を合わせて、



ボルト、ワッシャ、ナットを使用し、アルミトップレールとプラウッドを固定してください。  
ナット締め付け時には、グリス等の潤滑剤を使用してください。

※アルミトップレールとプラウッドレールの取付穴にズレが生じている場合がございます。  
取付穴のズレがある場合は、プラウッドレールの穴の加工が必要となります



組み立てたトップレールをボトムフレームに差し込んで、  
ロッキングピン穴位置を合わせてください。（写真はシングル用です）

ランナバウト用は穴位置が2つ設けられている為、お好みの位置を合わせてください。



ピンを差し込み、ロックしてください。4か所すべて取付完了です。



ご利用用途に合わせてタイヤも装着可能な  
設計となっております

お疲れさまでした。